

**VIDEO-VGA-KONVERTER**  
**VIDEO VGA CONVERTER**



Security  
by MONACOR®



**VTM-20**

*Best.-Nr. 19.9900*

*BEDIENUNGSANLEITUNG*

*INSTRUCTION MANUAL*

*MODE D'EMPLOI*

*ISTRUZIONI PER L'USO*

*MANUAL DE INSTRUCCIONES*

*INSTRUKCJA OBSŁUGI*

*VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN*

*SIKKERHEDSOPLYSNINGER*

*SÄKERHETSFÖRESKRIFTER*

*TURVALLISUUDESTA*



**D Bevor Sie einschalten ...**

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Gerät von MONACOR. Dabei soll Ihnen diese Bedienungsanleitung helfen, alle Funktionsmöglichkeiten kennen zu lernen. Die Beachtung der Anleitung vermeidet außerdem Fehlbedienungen und schützt Sie und Ihr Gerät vor eventuellen Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch. Der deutsche Text beginnt auf der Seite 4.

**GB Before you switch on ...**

We wish you much pleasure with your new MONACOR unit. With these operating instructions you will be able to get to know all functions of the unit. By following these instructions false operations will be avoided, and possible damage to yourself and your unit due to improper use will be prevented. The English text starts on page 7.

**F Avant toute mise en service ...**

Nous vous remercions d'avoir choisi un appareil MONACOR et vous souhaitons beaucoup de plaisir à l'utiliser. Cette notice a pour objectif de vous aider à mieux connaître les multiples facettes de l'appareil et à vous éviter toute mauvaise manipulation.

La version française commence à la page 10.

**I Prima di accendere ...**

Vi auguriamo buon divertimento con il Vostro nuovo apparecchio MONACOR. Le istruzioni per l'uso Vi possono aiutare a conoscere tutte le possibili funzioni. E rispettando quanto spiegato nelle istruzioni, evitate di commettere degli errori, e così proteggete Voi stessi, ma anche l'apparecchio, da eventuali rischi per uso improprio. Il testo italiano inizia a pagina 13.

**E Antes de cualquier instalación ...**

Tenemos de agradecerle el haber adquirido un aparato MONACOR y le deseamos un agradable uso. Este manual quiere ayudarle a conocer las múltiples facetas de este aparato. La observación de las instrucciones evita operaciones erróneas y protege Vd. y vuestro aparato contra todo daño posible por cualquier uso inadecuado.

La versión española comienza en la página 16.

**PL Przed Uruchomieniem ...**

Życzymy zadowolenia z nowego produktu MONACOR. Dzięki tej instrukcji obsługi będą państwo w stanie poznać wszystkie funkcje tego urządzenia. Stosując się do instrukcji unikną państwo błędów i ewentualnego uszkodzenia urządzenia na skutek nieprawidłowego użytkowania.

Tekst polski zaczyna się na stronie 19.

**NL Voordat u inschakelt ...**

Wij wensen u veel plezier met uw nieuw toestel van MONACOR. Lees de veiligheidsvoorschriften, alvorens het toestel in gebruik te nemen. Door de veiligheidsvoorschriften op te volgen zal een slechte werking vermeden worden, en zal een eventueel letsel aan uzelf en schade aan uw toestel tengevolge van onzorgvuldig gebruik worden voorkomen.

U vindt de veiligheidsvoorschriften op pagina 22.

**DK Inden De tænder for apparatet ...**

Vi ønsker Dem god fornøjelse med Deres nye MONACOR apparat. Læs oplysningerne for en sikker brug af apparatet før ibrugtagning. Følg sikkerhedsoplysningerne for at undgå forkert betjening og for at beskytte Dem og Deres apparat mod skade på grund af forkert brug.

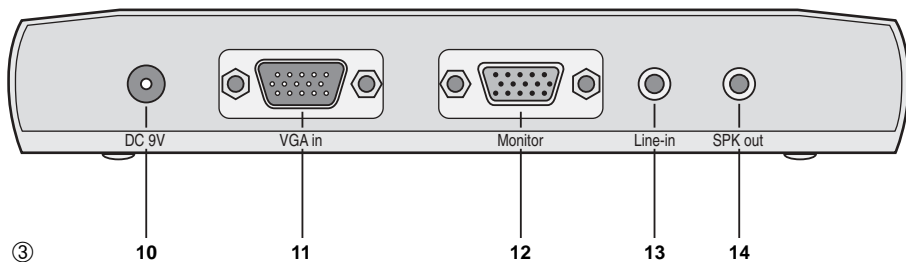
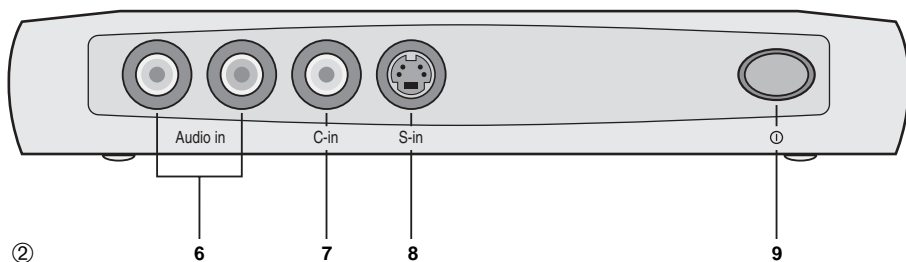
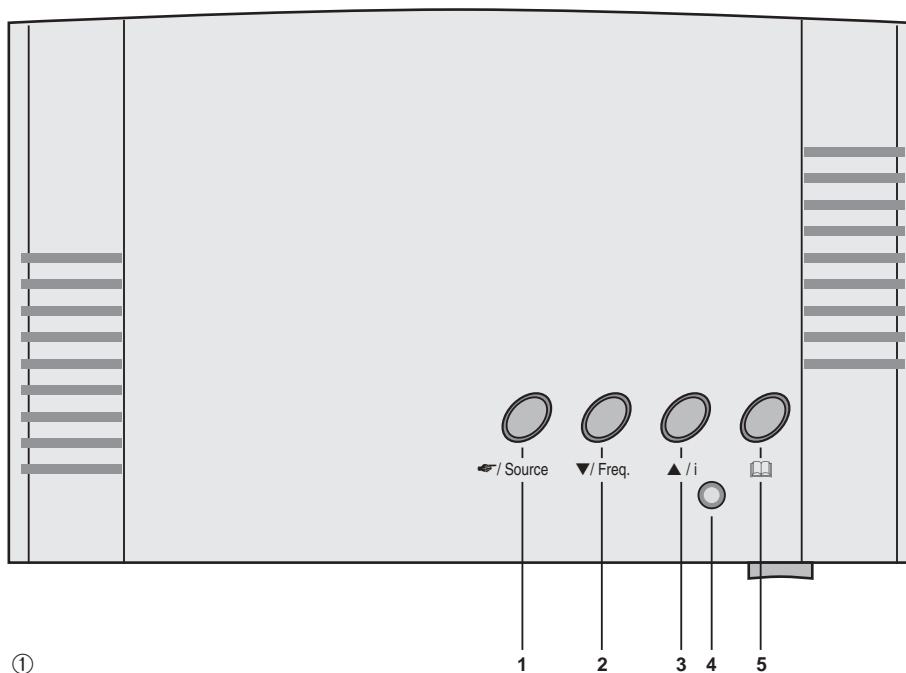
Sikkerhedsoplysningerne finder De på side 22.

**S Förskrift**

Vi önskar dig mycket nöje med din nya enhet från MONACOR. Läs gärna säkerhetsinstruktionerna innan du använder enheten. Genom att följa säkerhetsinstruktionerna kan många problem undvikas, vilket annars kan skada enheten. Du finner säkerhetsinstruktionerna på sidan 23.

**FIN Ennen virran kytkemistä ...**

Toivomme, että uusi MONACOR-laitteesi tuo sinulle paljon iloa ja hyötyä. Ole hyvä ja lue käyttöohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Luettuasi käyttöohjeet voit käyttää laitetta turvallisesti ja välttää laitteen väärinkäyttöä. Käyttöohjeet löydät sivulta 23.




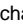
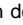
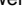
**D** Bitte klappen Sie die Seite 3 heraus. Sie sehen dann immer die beschriebenen Bedienelemente und Anschlüsse.

**A**

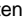
**CH**

## 1 Bedienelemente und Anschlüsse

### 1.1 Oberseite (Abb. 1)

- 1 Taste /Source schaltet zwischen den beiden Videoeingängen „C-in“ und „S-in“ um  
*im Bildschirmmenü:* zur Bestätigung einer angewählten Menüfunktion
- 2 Taste /Freq. schaltet zwischen den beiden Bildfrequenzen 60 Hz und 75 Hz für das konvertierte Videosignal um  
*im Bildschirmmenü:* zum Anwählen der Menüfunktionen und zum Ändern von Einstellungen
- 3 Taste /i zum Einblenden der Eigenschaften des aktuellen Videosignals  
*im Bildschirmmenü:* zum Anwählen der Menüfunktionen und zum Ändern von Einstellungen
- 4 Betriebsanzeige für den Videokonverter  
ein: konvertiertes Videosignal von „C-in“ bzw. „S-in“ und Audiosignale an „Audio-in“ werden ausgegeben  
aus: Signale an „VGA-in“ und „Line-in“ werden ausgegeben
- 5 Taste  zum Aufrufen und Verlassen des Bildschirmmenüs

### 1.2 Vorderseite (Abb. 2)

- 6 Cinch-Buchsen „Audio in“ zum Anschluss des Audiosignals der Videoquelle an „C-in“ (7) oder „S in“ (8)
- 7 Cinch-Buchse „C-in“ zum Anschluss einer Videoquelle (z. B. Kamera, Videorecorder, DVD-Player, Spielekonsole) mit FBAS-Signal (composite)
- 8 Mini-DIN-Buchse „S-in“ zum Anschluss einer Videoquelle (z. B. Kamera, Videorecorder, DVD-Player, Spielekonsole) mit S-Video-Signal
- 9 Taste  zum Umschalten zwischen Videokonverter-Betrieb und PC-Durchschleifbetrieb (siehe Kap. 1.1, Punkt 4 „Betriebsanzeige“)

### 1.3 Rückseite (Abb. 3)

- 10 Versorgungsbuchse „DC 9V“ zum Anschluss des mitgelieferten Steckernetzgerätes
- 11 D-SUB-Buchse „VGA in“ zum Anschluss eines PC
- 12 D-SUB-Buchse „Monitor“ zum Anschluss an den Monitor
- 13 3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse „Line-in“ zum Anschluss an die Line-out-Buchse (Audioausgang) eines PC
- 14 3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse „SPK out“, Audioausgang z. B. zum Anschluss von Aktivlautsprechern

## 2 Hinweise für den sicheren Gebrauch

Der Konverter und das beiliegende Steckernetzgerät entsprechen der Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit 89/336/EWG. Das Netzgerät entspricht zusätzlich der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG.

### Achtung!

Das Netzgerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung (230 V~) versorgt. Nehmen Sie deshalb nie selbst Eingriffe in dieses Gerät vor. Durch unsachgemäßes Vorgehen besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Außerdem erlischt beim Öffnen des Konverters oder des Netzgerätes jeglicher Garantieanspruch.

- Setzen Sie den Konverter und das Netzgerät nur im Innenbereich ein und schützen Sie die Geräte vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0–40 °C).
- Nehmen Sie den Konverter nicht in Betrieb bzw. ziehen Sie das Netzgerät sofort aus der Steckdose:
  1. wenn sichtbare Schäden an dem Konverter oder am Netzgerät vorhanden sind,
  2. wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht,
  3. wenn Funktionsstörungen auftreten.Lassen Sie den Konverter oder das Netzgerät in jedem Fall in einer Fachwerkstatt reparieren.
- Verwenden Sie für die Reinigung nur ein trockenes, weiches Tuch, niemals Chemikalien oder Wasser.
- Werden der Konverter oder das Netzgerät zweckentfremdet, falsch angeschlossen bzw. bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für daraus resultierende Sach- oder Personenschäden und keine Garantie für die Geräte übernommen werden.



Sollen der Konverter und das Netzgerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie die Geräte zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

## 3 Einsatzmöglichkeiten

Mit diesem Konverter lassen sich Signale beliebiger Videoquellen, wie z. B. Kameras, Videomultiplexer, Videorecorder, DVD-Player oder Spielekonsolen, in ein VGA-Signal umwandeln und auf einem PC-Monitor darstellen. Das Videosignal kann im FBAS-Format (composite) oder im S-Video-Format vorliegen. Per Tastendruck lässt sich zwischen den beiden Videoeingängen umschalten. Dabei stellt sich das Gerät automatisch auf die Videonorm des anliegenden Signals (PAL oder NTSC) ein.

Der Konverter besitzt zusätzlich einen VGA-Durchschleifeingang für den Anschluss eines PC sowie Audioeingänge und -ausgänge, sodass zwischen den konvertierten Videosignalen und dem VGA-Signal des PC sowie den dazugehörigen Audiosignalen umgeschaltet werden kann. Ein VGA-Kabel und ein Audiokabel für die Verbindungen vom PC zum Konverter werden mitgeliefert.

Über ein Bildschirmmenü lässt sich der Konverter auf vielfältige Weise an die Bedürfnisse des Anwenders anpassen. Es lassen sich Helligkeit, Kontrast, Farbe, Bildschärfe, Auflösung, Bildfrequenz und Bildschirmtyp einstellen.


## 4 Anschluss



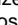

Alle Anschlüsse dürfen nur bei ausgeschalteten Geräten durchgeführt werden!

- 1) Die Videoquelle an die Eingangsbuchse „C-in“ (7) oder „S-in“ (8) anschließen. Sind beide Eingänge mit unterschiedlichen Videoquellen belegt, kann jederzeit per Tastendruck zwischen den beiden umgeschaltet werden.
- 2) Den Monitor an die Buchse „Monitor“ (12) anschließen.
- 3) Den VGA-Ausgang des PC an die Buchse „VGA in“ (11) anschließen.
- 4) Den Audio-Ausgang des PC mit der Buchse „Line-in“ (13) verbinden.
- 5) Den Audio-Ausgang der Videoquelle an die Buchsen „Audio in“ (6) anschließen.
- 6) Die Aktivlautsprecher des PC oder einen externen Audioverstärker an die Buchse „SPK out“ (14) anschließen.
- 7) Den Kleinspannungsstecker des Netzgerätes mit der Buchse „DC 9V“ (10) verbinden und das Netzgerät in eine Netzsteckdose stecken.


**Hinweis:** Dient der VTM-20 lediglich als Konverter für das Videosignal und soll er nicht wechselweise mit einem PC an einem Monitor betrieben werden, kann auf die Anschlüsse der Punkte 3)–6) verzichtet werden.

## 5 Bedienung


Ist die Taste  (9) nicht gedrückt [die Betriebsanzeige (4) leuchtet nicht], werden die durchgeschleiften Signale an „VGA-in“ und „Line-in“ ausgegeben. Alle Einstellmöglichkeiten des Konverters haben keinerlei Einfluss auf die durchgeschleiften Signale.

- 1) Mit der Taste  (9) den Konverter aktivieren. Die Betriebsanzeige (4) leuchtet. Es wird nun das konvertierte Videosignal auf dem Monitor dargestellt. Gleichzeitig werden die Audiosignale an den Buchsen „Audio in“ (6) auf den Ausgang „SPK out“ (14) geschaltet.
- 2) Zum Umschalten zwischen den beiden Videoeingängen „C-in“ (7) und „S-in“ (8) die Taste /Source (1) drücken.
- 3) Zum Umschalten zwischen den beiden Bildfrequenzen 60 Hz und 75 Hz für die Ausgabe des Videosignals die Taste /Freq. (2) drücken.
- 4) Mit der Taste /i (3) werden für ca. 5 s Informationen zum aktuellen Videosignal eingeblendet: Videoeingang („CVBS“=„C-in“/ „S-VIDEO“=„S-in“) Videonorm (PAL/NTSC) Bildfrequenz (60 Hz/ 75 Hz) Bildauflösung (1024 x 768/800 x 600/640 x 480)

- 5) Um die Bildeinstellungen (Helligkeit, Kontrast, Farbe usw.) durchzuführen, das Bildschirmmenü aufrufen – siehe dazu Kap. 5.1.


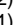



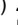







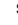

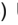


### 5.1 Einstellungen im Bildschirmmenü


Mit der Taste  (5) das Menü aufrufen. Mit derselben Taste kann das Menü jederzeit wieder verlassen werden. Wird bei eingeblendetem Menü länger als 15 s keine Taste gedrückt, blendet sich das Menü automatisch wieder aus.

Das Menü:

BRIGHTNESS	Bildhelligkeit
CONTRAST	Kontrast
COLOR	Farbintensität
HUE	Farbton
SHARPNESS	Bildschärfe
RESOLUTION	Bildauflösung
FREQUENCY	Bildfrequenz
MONITOR	Monitortyp
RESET	Rücksetzen aller Einstellungen

Die gewünschte Menüfunktion mit den Tasten /Freq. (2) oder /i (3) anwählen und mit der Taste /Source (1) bestätigen. Die angewählte Funktion ist rot markiert. Anschließend die Einstellung mit den Pfeiltasten (2 oder 3) vornehmen.

- 1) Zum Einstellen von Bildhelligkeit (**BRIGHTNESS**), Kontrast (**CONTRAST**), Farbintensität (**COLOR**), Farbton (**HUE**) und Bildschärfe (**SHARPNESS**) die jeweilige Funktion aufrufen (mit den Pfeiltasten  und  anwählen und mit  bestätigen) und anschließend mit den Pfeiltasten den gewünschten Wert (min. 0 bis max. 100, bei SHARPNESS: 0 bis 15) einstellen: Zum Erhöhen des Wertes die Taste /i (3) drücken, zum Reduzieren des Wertes die Taste /Freq. (2).
- 2) Für eine Änderung der Bildauflösung (horizontale und vertikale Anzahl der Bildpunkte im konvertierten Videosignal) die Funktion **RESOLUTION** aufrufen. Mit den Tasten /i (3) und /Freq. (2) kann zwischen den folgenden Auflösungen gewählt werden: 1024 x 768, 800 x 600 und 640 x 480. Der aktuelle Wert ist farbig unterlegt dargestellt.
- 3) Über die Funktion **FREQUENCY** kann, wie mit der Taste /Freq. (2) außerhalb des Menüs, zwischen den beiden Bildfrequenzen 60 Hz und 75 Hz für die Ausgabe des Videosignals umgeschaltet werden. Dazu die Taste /i (3) oder /Freq. (2) drücken. Der aktuelle Wert ist farbig unterlegt dargestellt.
- 4) Über die Funktion **MONITOR** kann der Typ des verwendeten Monitors gewählt werden. Zur Auswahl stehen LCD (Flüssigkristallanzeige) und CRT (Kathodenstrahlröhre). Mit der Taste /i (3) oder /Freq. (2) den zutreffenden Monitortyp auswählen. Der aktuell eingestellte Typ ist farbig unterlegt dargestellt.
- 5) Über die Funktion **SOURCE** kann, wie mit der Taste /Source (1) außerhalb des Menüs, zwischen den beiden Videoeingängen „CVBS“=„C-in“ (7) und „S-VIDEO“=„S-in“ (8) umgeschaltet werden.

- D** Dazu die Taste ▲/i (3) oder ▼/Freq. (2) drücken.  
Der gewählte Eingang ist farbig unterlegt dargestellt.
- A**
- CH** 6) Für das Zurücksetzen der Menüeinstellungen die Funktion **RESET** anwählen und mit der Taste /Source (1) bestätigen.  
Diese Funktion löscht alle vom Anwender vorgenommenen Einstellungen und ersetzt sie durch die Werkseinstellung.

## 5.2 Nach dem Gebrauch

Da das Gerät auch im Durchschleifbetrieb einen geringen Strom verbraucht, ist es ratsam, nach dem Gebrauch das Netzgerät aus der Steckdose zu ziehen.

## 6 Technische Daten

Videonormen: . . . . PAL, NTSC

Auflösungen  
(Bildpunkte)

hor. x vert.): . . . . . 1024 x 768  
800 x 600  
640 x 480

Bildfrequenzen: . . . 60 Hz, 75 Hz

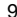
Videoeingänge: . . . Cinch, FBAS (composite)  
Mini-DIN, S-Video  
D-SUB, 15-pol., VGA

Audioeingänge: . . . Cinch, stereo  
3,5-mm-Klinke, stereo

Videoausgang: . . . D-SUB, 15-pol., VGA

Audioausgang: . . . 3,5-mm-Klinke, stereo

Einsatztemperatur: 0 – 40 °C

Stromversorgung: . 9 V , 600 mA über beiliegendes  
Netzgerät an 230 V~/50 Hz/5 VA

Abmessungen: . . . 170 x 30 x 110 mm

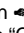
Gewicht: . . . . . 225 g

Laut Angaben des Herstellers.  
Änderungen vorbehalten.

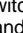


## 1 Operating Elements and Connections

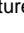
### 1.1 Upper side (fig. 1)

- 1 Button /Source to switch between the two video inputs "C-in" and "S-in".

*in the on-screen menu:* to confirm a selected menu function

- 2 Button /Freq. to switch between the two picture frequencies 60 Hz and 75 Hz for the converted video signal

*in the on-screen menu:* to select the menu functions and to change adjustments


- 3 Button /i to insert the features of the present video signal

*in the on-screen menu:* to select the menu functions and to change adjustments

- 4 Power LED for the video converter

on: converted video signal from "C-in" or "S-in" and audio signals at "Audio-in" are sent to the output

off: signals at "VGA-in" and "Line-in" are sent to the output

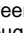
- 5 Button  to call and exit the on-screen menu

### 1.2 Front side (fig. 2)

- 6 Phono jacks "Audio in" for connection of the audio signal of the video source at "C-in" (7) or "S-in" (8)

- 7 Phono jack "C-in" for connection of a video source (e. g. camera, video recorder, DVD player, games console) with composite signal

- 8 Mini DIN jack "S-in" for connection of a video source (e. g. camera, video recorder, DVD player, games console) with S-video signal

- 9 Button  for switching between video converter operation and PC feed-through operation (see chapter 1.1, item 4 "Power LED")

### 1.3 Rear side (fig. 3)

- 10 Supply jack "DC 9V" for connection of the supplied plug-in power supply unit
- 11 D-SUB jack "VGA in" for connection of a PC
- 12 D-SUB jack "Monitor" for connection to the monitor
- 13 3.5 mm stereo jack "Line-in" for connection to the line-out jack (audio output) of a PC
- 14 3.5 mm stereo jack "SPK out", audio output e. g. for connection of active speakers

## 2 Safety Notes

The converter and the supplied plug-in power supply unit correspond to the directive 89/336/EEC for electromagnetic compatibility. The power supply unit additionally corresponds to the low voltage directive 73/23/EEC.

### Attention!

The power supply unit is supplied with hazardous mains voltage (230 V~). Leave servicing to skilled personnel only. Inexpert handling may cause an electric shock hazard. Furthermore, any guarantee claim will expire if the converter or the power supply unit has been opened.

- The converter and the power supply unit are suitable for indoor use only. Protect them against dripping water and splash water, high air humidity, and heat (admissible ambient temperature range 0–40 °C).
- Do not set the converter into operation, and immediately disconnect the power supply unit from the mains socket if
  1. there is visible damage to the converter or the power supply unit,
  2. a defect might have occurred after a drop or similar accident,
  3. there are malfunctions.
 The converter and the power supply unit must in any case be repaired by skilled personnel.
- For cleaning only use a dry, soft cloth, by no means chemicals or water.
- No guarantee claims for the converter or the power supply unit and no liability for any resulting personal damage or material damage will be accepted if the units are used for other purposes than originally intended, if they are not correctly connected, operated, or not repaired in an expert way.



If the converter and the power supply unit are to be put out of operation definitively, take them to a local recycling plant for a disposal which is not harmful to the environment.

## 3 Applications

This converter allows to convert signals of any desired video sources, e. g. cameras, video multiplexers, video recorders, DVD players, or games consoles, into a VGA signal and to display them on a PC monitor. The video signal can be available in the composite format or in the S-video format. By pressing a button it is possible to switch between both video inputs. Then the unit automatically adjusts itself to the video standard of the applied signal (PAL or NTSC).

The converter additionally has a VGA feed-through input for the connection of a PC and audio inputs and audio outputs so that it is possible to switch between the converted video signals and the VGA signal of the PC and the corresponding audio signals. A VGA cable and an audio cable for the connections from the PC to the converter are supplied.

Via an on-screen menu the converter can be adapted to the requirements of the user in a versatile way. It is possible to adjust brightness, contrast, colour, picture sharpness, resolution, picture frequency, and monitor type.


## 4 Connection





All connections must only be made with the units switched off!

- 1) Connect the video source to the input jack "C-in" (7) or "S-in" (8). If different video sources are connected to the two inputs, it is possible to switch between them at any time by pressing a button.
- 2) Connect the monitor to the jack "Monitor" (12).
- 3) Connect the VGA output of the PC to the jack "VGA in" (11).
- 4) Connect the audio output of the PC to the jack "Line-in" (13).
- 5) Connect the audio output of the video source to the jacks "Audio in" (6).
- 6) Connect the active speaker of the PC or an external audio amplifier to the jack "SPK out" (14).
- 7) Connect the low voltage plug of the power supply unit to the jack "DC 9V" (10) and the power supply unit to a mains socket.


**Note:** If the VTM-20 only serves as a converter for the video signal and if it is not to be operated alternately with a PC at a monitor, the connections of items 3) to 6) are not necessary.

## 5 Operation




If the button  (9) is not pressed [the operating indication (4) does not light up], the fed-through signals at "VGA in" and "Line-in" are sent to the output. Any adjusting possibilities of the converter will not have any effect on the fed-through signals.
















- 1) Activate the converter with the button  (9). The power LED (4) lights up. Now the converted video signal is displayed on the monitor. At the same time the audio signals at the jacks "Audio in" (6) are sent to the output "SPK out" (14).
- 2) To switch between the two video inputs "C-in" (7) and "S-in" (8), press the button /Source (1).
- 3) To switch between the two picture frequencies 60 Hz and 75 Hz for the output of the video signal, press the button /Freq. (2).
- 4) With the button /i (3) information on the present video signal is inserted for approx. 5 s:  
video input ("CVBS" = "C-in"/"S-VIDEO" = "S-in")  
video standard (PAL/NTSC)  
picture frequency (60 Hz/75 Hz)  
picture resolution (1024 x 768/800 x 600/640 x 480)
- 5) To make the picture adjustments (brightness, contrast, colour, etc.), call the on-screen menu – for this purpose see chapter 5.1.

### 5.1 Adjustments in the on-screen menu


Call the menu with the button  (5). With the same button the menu can be exited at any time. If no button is pressed for more than 15 s with the menu inserted, the menu will be automatically extinguished.

The menu:  
BRIGHTNESS  
CONTRAST  
COLOR  
HUE  
SHARPNESS  
RESOLUTION  
FREQUENCY  
MONITOR  
RESET

Select the desired menu function with the buttons /Freq. (2) or /i (3) and confirm with the button /Source (1). The selected function has a red marking. Then make the adjustment with the arrow keys (2 or 3).

- 1) To adjust the **BRIGHTNESS**, **CONTRAST**, **COLOR** intensity, **HUE**, and the picture **SHARPNESS**, call the respective function (select it with the arrow keys  and  and confirm with ) and then adjust the desired value (min. 0 to max. 100, for SHARPNESS: 0 to 15) with the arrow keys: to increase the value, press the button /i (3), to decrease the value, the button /Freq. (2).
- 2) For a change of the picture resolution (horizontal and vertical number of the pixels in the converted video signal), call the function **RESOLUTION**.  
With the buttons /i (3) and /Freq. (2) it is possible to select between the following resolutions: 1024 x 768, 800 x 600, and 640 x 480.  
The present value is highlighted in colour.
- 3) Via the function **FREQUENCY** it is possible to switch between the two picture frequencies 60 Hz and 75 Hz for the output of the video signal. The same is possible with the button /Freq. (2) outside the menu.  
For this purpose press the button /i (3) or /Freq. (2). The present value is highlighted in colour.
- 4) Via the function **MONITOR** the type of the monitor used can be selected. LCD (liquid crystal display) and CRT (cathode ray tube) are available for selection.  
With the button /i (3) or /Freq. (2) select the corresponding monitor type. The type currently adjusted is highlighted in colour.
- 5) Via the function **SOURCE** it is possible to switch between the two video inputs "CVBS" = "C-in" (7) and "S-VIDEO" = "S-in" (8). The same is possible with the button /Source (1) outside the menu.  
For this purpose press the button /i (3) or /Freq. (2). The selected input is highlighted in colour.



- 6) To reset the menu adjustments, select the function **RESET** and confirm with the button /Source (1).

This function deletes all adjustments made by the user and replaces them by the factory settings.

## 5.2 After use

As the unit has a low current consumption even in the feed-through operation, it is recommended to disconnect the power supply unit from the mains socket after use.

## 6 Specifications

Video standards: . . . PAL, NTSC

Resolutions

(pixels hor. x vert.): 1024 x 768  
800 x 600  
640 x 480

Picture frequencies: 60 Hz, 75 Hz

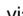
Video inputs: . . . . . phono, composite  
mini DIN, S-video  
D-SUB, 15-pole, VGA

Audio inputs: . . . . . phono, stereo  
3.5 mm jack, stereo

Video output: . . . . . D-SUB, 15-pole, VGA

Audio output: . . . . . 3.5 mm jack, stereo

Ambient  
temperature: . . . . . 0 – 40 °C

Power supply: . . . . . 9 V , 600 mA via supplied  
power supply unit connected to  
230 V~/50 Hz/5 VA

Dimensions: . . . . . 170 x 30 x 110 mm


Weight: . . . . . 225 g

According to the manufacturer.  
Subject to technical modification.

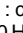


## 1 Éléments et branchements

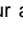
### 1.1 Face supérieure (schéma 1)

- 1 Touche /Source : commute entre les deux entrées vidéo "C-in" et "S-in"

*Sur le menu écran* : pour confirmer une fonction du menu sélectionné

- 2 Touche /Freq. : commute entre les deux fréquences d'images 60 Hz et 75 Hz pour le signal vidéo converti

*Sur le menu écran* : pour sélectionner les fonctions du menu et pour modifier les réglages

- 3 Touche /i pour afficher les propriétés du signal vidéo actuel

*Sur le menu écran* : pour sélectionner les fonctions du menu et pour modifier les réglages

- 4 Témoin de fonctionnement pour le convertisseur vidéo

marche : le signal vidéo converti de "C-in" ou "S-in" et les signaux audio à "Audio-in" sont envoyés à la sortie

arrêt : les signaux à "VGA-in" et "Line-in" sont envoyés à la sortie

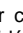
- 5 Touche  pour appeler et quitter le menu écran

### 1.2 Face avant (schéma 2)

- 6 Prises RCA "Audio in" pour brancher le signal audio de la source vidéo à "C-in" (7) ou "S-in" (8)

- 7 Prise RCA "C-in" pour brancher une source vidéo (p. ex. caméra, magnétoscope, lecteur DVD, console de jeu) avec signal composite

- 8 Mini prise DIN "S-in" pour brancher une source vidéo (par exemple caméra, magnétoscope, lecteur DVD, console de jeu) avec signal S-VHS

- 9 Touche  pour commuter entre fonctionnement convertisseur vidéo et fonctionnement repiquage PC (voir chapitre 1.1, point 4 "témoin de fonctionnement")

### 1.3 Face arrière (schéma 3)

- 10 Prise d'alimentation "DC 9V" pour brancher le bloc secteur livré

- 11 Prise D-SUB "VGA in" pour brancher un PC

- 12 Prise D-SUB "Monitor" pour brancher au moniteur

- 13 Prise jack 3,5 stéréo "Line-in" pour brancher à la prise Line out (sortie audio) d'un PC

- 14 Prise jack 3,5 stéréo "SPK out", sortie audio par exemple pour brancher des haut-parleurs actifs

## 2 Conseils d'utilisation et de sécurité

Le convertisseur et le bloc secteur livré répondent à la norme européenne 89/336/CEE relative à la compatibilité électromagnétique ; le bloc secteur répond en plus à la norme européenne 73/23/CEE portant sur les appareils à basse tension.

### Attention !

Le bloc secteur est alimenté par une tension dangereuse 230 V~. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil car, en cas de mauvaise manipulation, vous pourriez subir une décharge électrique mortelle. En outre, l'ouverture de l'appareil ou du bloc secteur rend tout droit à la garantie caduque.

- Ne faites fonctionner le convertisseur et le bloc secteur qu'en intérieur et protégez-les de tout type de projections d'eau, des éclaboussures, d'une humidité élevée et la chaleur (plage de température de fonctionnement autorisée : 0–40 °C).

- Ne faites pas fonctionner le convertisseur ou débranchez immédiatement le bloc secteur du secteur lorsque :

1. des dommages apparaissent sur le convertisseur ou le bloc secteur
2. après une chute ou un cas similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil,
3. des dysfonctionnements apparaissent.

Faites toujours appel à un technicien spécialisé pour effectuer les réparations.

- Pour le nettoyage, utilisez un chiffon sec et doux, en aucun cas, de produits chimiques ou d'eau.

- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels résultants si le convertisseur ou le bloc secteur est utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu, s'il n'est pas correctement branché, utilisé ou n'est pas réparé par une personne habilitée, en outre, la garantie deviendrait caduque.



Lorsque le convertisseur et le bloc secteur sont définitivement retirés du service, vous devez les déposer dans une usine de recyclage adaptée pour contribuer à leur élimination non polluante.

## 3 Possibilités d'utilisation

Avec ce convertisseur, on peut convertir des signaux de sources vidéo au choix, p. ex. caméras, multiplexeurs vidéo, enregistreurs vidéo, lecteurs DVD, consoles de jeu, en un signal VGA et les afficher sur un moniteur de PC. Le signal vidéo peut être au format composite ou au format S-VHS. Par pression sur la touche, on peut commuter entre les deux entrées vidéo. L'appareil se règle automatiquement sur la norme vidéo du signal présent (PAL ou NTSC).

Le convertisseur possède, en plus, une entrée VGA pour repiquage pour brancher un PC et des entrées et sorties audio de sorte qu'on puisse commuter entre les signaux vidéo convertis et le signal VGA du PC et entre les signaux audio correspondants. Un cordon VGA et un cordon audio pour les liaisons du PC au convertisseur sont livrés.

Via le menu écran, le convertisseur peut être adapté de multiples façons aux besoins de l'utilisateur. On peut régler la luminosité, le contraste, la couleur, la netteté de l'image, la résolution, la fréquence d'image et le type d'écran.


## 4 Branchement




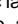
Il faut effectuer les branchements exclusivement si les appareils sont éteints!

- 1) Reliez la source vidéo à la prise d'entrée "C-in" (7) ou "S-in" (8). Si des sources vidéo différentes sont reliées aux deux entrées, on peut à tout moment commuter entre les deux par une pression sur la touche.
- 2) Reliez le moniteur à la prise "Monitor" (12).
- 3) Reliez la sortie VGA du PC à la prise "VGA in" (11).
- 4) Reliez la sortie audio du PC à la prise "Line-in" (13).
- 5) Reliez la sortie audio de la source vidéo aux prises "Audio in" (6).
- 6) Reliez les haut-parleurs actifs du PC ou un amplificateur audio externe à la prise "SPK out" (14).
- 7) Connectez la fiche d'alimentation du bloc secteur à la prise "DC 9 V" (10) puis reliez le bloc secteur à une prise secteur.


**Conseil :** si le VTM-20 ne sert que de convertisseur pour le signal vidéo et s'il ne devait pas fonctionner alternativement avec un PC relié à un moniteur, on peut s'affranchir des points 3) à 6).

## 5 Utilisation

Si la touche  (9) n'est pas enfoncée [le témoin de fonctionnement (4) ne brille pas], les signaux repiqués à "VGA-in" et "Line-in" sont envoyés vers la sortie. Toutes les possibilités de réglage du convertisseur n'ont aucune influence sur les signaux repiqués.


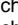

- 1) Avec la touche  (9), activez le convertisseur. La LED (4) brille. Le signal vidéo converti est affiché sur le moniteur. Simultanément, les signaux audio aux prises "Audio in" (6) sont envoyés sur la sortie "SPK out" (14).
- 2) Pour commuter entre les deux entrées vidéo "C-in" (7) et "S-in" (8), enfoncez la touche /Source (1).
- 3) Pour commuter entre les deux fréquences d'images 60 Hz et 75 Hz pour la sortie du signal vidéo, enfoncez la touche /Freq. (2).
- 4) Avec la touche /i (3), les informations sur le signal vidéo actuel sont affichées pendant 5 secondes environ :  
entrée vidéo ("CVBS"="C-in"/"S-VIDEO"="S-in")  
norme vidéo (PAL/NTSC)  
Fréquence images (60 Hz/75 Hz)  
Résolution image (1024 x 768/800 x 600/640 x 480)
- 5) Pour effectuer les réglages d'image (luminosité, contraste, couleur ...), appelez le menu écran (voir chapitre 5.1).
















## 5.1 Réglages sur le menu écran

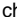
Avec la touche  (5), appelez le menu. Avec la même touche, vous pouvez quitter à tout moment le menu. Si lorsque le menu est affiché, aucune touche n'est enfoncée pendant plus de 15 secondes, le menu disparaît automatiquement.

Le menu :

BRIGHTNESS	luminosité image
CONTRAST	contraste
COLOR	intensité couleur
HUE	chromaticité
SHARPNESS	netteté image
RESOLUTION	résolution image
FREQUENCY	fréquence image
MONITOR	type moniteur
RESET	réinitialisation de tous les réglages

Sélectionnez la fonction de menu voulue avec les touches /Freq. (2) ou /i (3) et confirmez avec la touche /Source (1). La fonction sélectionnée est repérée en rouge. Ensuite, effectuez le réglage avec les touches flèche (2 ou 3).

- 1) Pour régler la luminosité de l'image (**BRIGHTNESS**), le contraste (**CONTRAST**), l'intensité des couleurs (**COLOR**), la chromaticité (**HUE**) et la netteté de l'image (**SHARPNESS**), appelez la fonction correspondante (sélectionnez avec les touches flèche  et  et confirmez avec ), puis avec les touches flèche, réglez la valeur voulue (minimum 0 à maximum 100, pour SHARPNESS : de 0 à 15) : pour augmenter la valeur, enfoncez la touche /i (3), pour diminuer la valeur, enfoncez la touche /Freq. (2).
- 2) Pour modifier la résolution de l'image (nombre vertical et horizontal de points de l'image dans le signal vidéo converti), appelez la fonction **RESOLUTION**.  
Avec les touches /i (3) et /Freq. (2), on peut choisir entre les résolutions suivantes : 1024 x 768, 800 x 600 et 640 x 480.  
La valeur actuelle est repérée en couleur.
- 3) Via la fonction **FREQUENCY**, on peut basculer entre les deux fréquences d'image 60 Hz et 75 Hz pour la sortie du signal vidéo comme avec la touche /Freq. (2) en dehors du menu.  
Pour ce faire, enfoncez la touche /i (3) ou /Freq. (2). La valeur actuelle est soulignée en couleur.
- 4) Via la fonction **MONITOR**, on peut sélectionner le type de moniteur utilisé. Deux types sont disponibles : LCD (affichage à cristaux liquides) et CRT (tubes cathodiques).  
Avec la touche /i (3) ou /Freq. (2), sélectionnez le type de moniteur concerné. Le type sélectionné est repéré en couleur.
- 5) Via la fonction **SOURCE**, on peut commuter entre les deux entrées vidéo "CVBS"="C-in" (7) et "S-VIDEO"="S-in" (8) ; la même chose est possible avec la touche /Source (1) en dehors du menu. Pour ce faire, enfoncez la touche /i (3) ou /Freq. (2), l'entrée sélectionnée est repérée en couleur.

- F** 6) Pour réinitialiser les réglages du menu, sélectionnez la fonction **RESET** et confirmez avec la touche /Source (1).
- B**
- CH** Cette fonction efface l'ensemble des réglages effectués par l'utilisateur et les remplace par les réglages d'usine.

## 5.2 Après l'utilisation

Dans la mesure où l'appareil a une faible consommation même en mode pour repiquage, il est conseillé de débrancher le bloc secteur de la prise secteur après l'utilisation.

## 6 Caractéristiques techniques

Normes vidéo : . . . PAL, NTSC

Résolutions

(points image

hor. x vert.) : . . . . . 1024 x 768  
800 x 600  
640 x 480

Fréquences

image : . . . . . 60 Hz, 75 Hz


Entrées vidéo : . . . RCA, composite  
Mini DIN, S-VHS  
D-SUB, 15 pôles, VGA

Entrées audio : . . . RCA, stéréo  
jack 3,5 stéréo

Sortie vidéo : . . . . D-SUB, 15 pôles, VGA

Sortie audio : . . . . jack 3,5 stéréo

Température fonc. : 0 – 40 °C

Alimentation : . . . . 9 V , 600 mA par bloc secteur  
livré relié à 230 V~/50 Hz/5 VA

Dimensions : . . . . . 170 x 30 x 110 mm

Poids : . . . . . 225 g


D'après les données du constructeur.  
Tout droit de modification réservé.



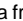
Vi preghiamo di aprire completamente la pagina 3. Così vedrete sempre gli elementi di comando e i collegamenti descritti.

## 1 Elementi di comando e collegamenti

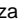
### 1.1 Lato superiore (fig. 1)

- 1 Tasto /Source cambia fra i due ingressi video "C-in" e "S-in"

*nel menù sullo schermo:* per confermare la funzione selezionata del menù

- 2 Tasto /Freq. cambia fra le due frequenze per l'immagine, 60 Hz e 75 Hz, per il segnale video convertito

*nel menù sullo schermo:* per selezionare la funzione del menu e per cambiare le impostazioni


- 3 Tasto /▲/i visualizza le caratteristiche del segnale video attuale

*nel menù sullo schermo:* per selezionare la funzione del menu e per cambiare le impostazioni

- 4 Spia di funzionamento del convertitore video

on: vengono emessi il segnale video convertito di "C-in" o "S-in" e i segnali audio di "Audio-in"

off: vengono emessi i segnali di "VGA-in" e "Line-in"

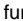
- 5 Tasto  per chiamare ed abbandonare il menù sullo schermo

### 1.2 Lato anteriore (fig. 2)

- 6 Prese RCA "Audio in" per collegare il segnale audio della sorgente video con "C-in" (7) o "S-in" (8)

- 7 Presa RCA "C-in" per collegare una sorgente video (p. es. videocamera, videoregistratore, lettore DVD, console di giochi) con segnale composito

- 8 Presa mini-DIN "S-in" per collegare una sorgente video (p. es. videocamera, videoregistratore, lettore DVD, console di giochi) con segnale S-Video

- 9 Tasto  per cambiare fra funzionamento come convertitore video e funzionamento di attraversamento PC (vedi cap. 1.1, punto 4 "Spia di funzionamento")

### 1.3 Lato posteriore (fig. 3)

- 10 Presa di alimentazione "DC 9V" per collegare l'alimentatore in dotazione

- 11 Presa D-SUB "VGA in" per collegare un PC

- 12 Presa D-SUB "Monitor" per collegare il monitor

- 13 Jack stereo 3,5 mm "Line-in" per il collegamento con la presa Line out (uscita audio) di un PC

- 14 Jack stereo 3,5 mm "SPK out", uscita audio, p. es. per collegare altoparlanti attivi

## 2 Avvertenze di sicurezza

Il convertitore e l'alimentatore in dotazione sono conformi alla direttiva CE 89/336/CEE sulla compatibilità elettromagnetica. L'alimentatore è in più conforme alla direttiva 73/23/CEE per apparecchi a bassa tensione.

### Attenzione!

L'alimentatore funziona con tensione di rete di 230 V~. Non intervenire mai al suo interno; la manipolazione scorretta può provocare delle scariche pericolose. Se il convertitore o l'alimentatore vengono aperti, cessa ogni diritto di garanzia.

- Far funzionare il convertitore e l'alimentatore solo all'interno di locali e proteggerli dall'acqua gocciolante e dagli spruzzi d'acqua, da alta umidità dell'aria e dal calore (temperatura d'impiego ammessa fra 0 e 40 °C).
- Non mettere in funzione i convertitore o staccare subito l'alimentatore dalla rete se:
  1. il convertitore o l'alimentatore presentano dei danni visibili;
  2. dopo una caduta o dopo eventi simili sussiste il sospetto di un difetto;
  3. l'apparecchio non funziona correttamente.Per la riparazione del convertitore o dell'alimentatore rivolgersi sempre ad un'officina competente.
- Per la pulizia usare solo un panno morbido, asciutto; non impiegare in nessun caso prodotti chimici o acqua.
- Nel caso d'uso improprio, di collegamenti o impieghi sbagliati o di riparazione non a regola d'arte del convertitore o dell'alimentatore, non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni consequenziali a persone o a cose e non si assume nessuna garanzia per lo strumento.



Se si desidera eliminare il convertitore e l'alimentatore definitivamente, consegnarli per lo smaltimento ad un'istituzione locale per il riciclaggio.

## 3 Possibilità d'impiego

Con questo convertitore è possibile convertire i segnali di qualsiasi sorgente video, p. es. di telecamere, multiplexer video, videoregistratori, lettori DVD o console di giochi, in un segnale VGA e riprodurlo su un monitor per PC. Il segnale video può essere un segnale composito oppure un segnale S-Video. Con la pressione di un tasto si cambia fra i due ingressi video. L'apparecchio imposta automaticamente la norma video del segnale presente (PAL o NTSC).

Il convertitore possiede in più un ingresso VGA di attraversamento per il collegamento di un PC nonché ingressi ed uscite audio in modo da poter cambiare fra i segnali video convertiti e il segnale VGA del PC nonché fra i relative segnali audio. Sono in dotazione un cavo VGA e un cavo audio per il collegamento fra PC e convertitore.

Tramite il menù sullo schermo, il convertitore può essere adattato in tanti modo alle esigenze dell'utente. Si possono impostare luminosità, contrasto, fuoco, risoluzione, frequenza dell'immagine e tipo di schermo.


## 4 Collegamento





Tutti i collegamenti devono essere eseguiti solo con gli apparecchi spenti!

- 1) Collegare la sorgente video con la presa d'ingresso "C-in" (7) o "S-in" (8). Se entrambi gli ingressi sono impegnati con sorgenti video differenti, con la pressione di un tasto si può cambiare in ogni momento fra i due ingressi.
- 2) Collegare il monitor con la presa "Monitor" (12).
- 3) Collegare l'uscita VGA del PC con la presa "VGA in" (11).
- 4) Collegare l'uscita audio del PC con la presa "Line-in" (13).
- 5) Collegare l'uscita audio della sorgente video con le prese "Audio in" (6).
- 6) Collegare gli altoparlanti attivi del PC oppure un amplificatore audio esterno con la presa "SPK out" (14).
- 7) Collegare la spina di alimentazione DC dell'alimentatore con la presa "DC 9V" (10) e inserire l'alimentatore in un presa di rete.


**N. B.:** Se il VTM-20 serve solo come convertitore per il segnale video e se non è richiesto il funzionamento alternativo con un monitor e tramite un PC, si può fare a meno dei collegamenti dei punti 3) – 6).

## 5 Funzionamento

Se il tasto  (9) non è premuto [la spia di funzionamento (4) non è accesa], vengono emessi i segnali di attraversamento presenti a "VGA-in" e "Line-in". Tutte le possibilità di impostazione del convertitore sono senza importanza per i segnali di attraversamento.


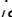

- 1) Attivare il convertitore con il tasto  (9). La spia di funzionamento (4) si accende. Sul monitor si vede il segnale video convertito. Nello stesso tempo, i segnali audio delle prese "Audio in" (6) vengono portati sull'uscita "SPK out" (14).
- 2) Per cambiare fra i due ingressi video "C-in" (7) e "S-in" (8) premere il tasto /Source (1).
- 3) Per cambiare fra le due frequenze dell'immagine 60 Hz e 75 Hz per l'emissione del segnale video, premere il tasto /Freq. (2).
- 4) Con il tasto /i (3) saranno visualizzate per 5 sec. circa delle informazioni sul segnale video attuale: ingresso video ("CVBS"="C-in"/"S-VIDEO"="S-in") norma video (PAL/NTSC) frequenza immagine (60 Hz/75 Hz) risoluzione (1024 x 768/800 x 600/640 x 480)
- 5) Per eseguire le impostazioni per l'immagine (luminosità, contrasto, colore ecc.), chiamare il menù sullo schermo – vedi cap. 5.1.











## 5.1 Impostazioni con il menù sullo schermo


Chiamare il menu con il tasto  (5). Con lo stesso tasto si può uscire dal menu in qualsiasi momento. Se con il menù presente, per più di 15 sec. non si preme nessun tasto, il menù si spegne automaticamente.

Il menù:

BRIGHTNESS	luminosità dell'immagine
CONTRAST	contrasto
COLOR	saturazione dei colori
HUE	tono cromatico
SHARPNESS	fuoco
RESOLUTION	risoluzione
FREQUENCY	frequenza dell'immagine
MONITOR	tipo del monitor
RESET	reset di tutte le impostazioni

Selezionare la funzione richiesta del menu con i tasti /Freq. (2) o /i (3) e confermare con il tasto /Source (1). La funzione selezionata è evidenziata in rosso. Quindi eseguire le impostazioni con l'aiuto dei tasti freccia (2 o 3).

- 1) Per impostare luminosità (**BRIGHTNESS**), contrasto (**CONTRAST**), saturazione (**COLOR**), tono cromatico (**HUE**) e fuoco (**SHARPNESS**), chiamare la relativa funzione (selezionarla con i tasti freccia  e  e confermare con ) e successivamente impostare il valore desiderato (min. 0 fino a max. 100, con SHARPNESS: 0 a 15), aiutandosi con i tasti freccia: per aumentare il valore premere il tasto /i (3), per ridurre il valore usare il tasto /Freq. (2).
- 2) Per modificare la risoluzione (numero dei pixel orizzontali e verticali nel segnale video convertito), chiamare la funzione **RESOLUTION**.  
Con i tasti /i (3) e /Freq. (2) si può scegliere fra le seguenti risoluzioni: 1024 x 768, 800 x 600 e 640 x 480.  
Il valore attuale è evidenziato con un colore.
- 3) Tramite la funzione **FREQUENCY** è possibile, come con il tasto /Freq. (2) al di fuori del menù, cambiare fra le due frequenze per l'immagine, 60 Hz e 75 Hz, valide per la rappresentazione del segnale video.  
Premere il tasto /i (3) o /Freq. (2). Il valore attuale è evidenziato con un colore.
- 4) Tramite la funzione **MONITOR** è possibile scegliere il tipo del monitor usato. Si può scegliere fra LCD (a cristalli liquidi) e CRT (tubo catodico).  
Premere il tasto /i (3) o /Freq. (2) per selezionare il monitor. Il tipo impostato è evidenziato con un colore.
- 5) Tramite la funzione **SOURCE** si può, come con il tasto /Source (1) al di fuori del menù, cambiare fra i due ingressi video "CVBS"="C-in" (7) e "S-VIDEO"="S-in" (8).  
Premere il tasto /i (3) o /Freq. (2). L'ingresso selezionato è evidenziato con un colore.

- 6) Per resettare le impostazioni del menu, selezionare la funzione **RESET** e confermare con il tasto /Source (1).

Questa funzione cancella tutte le impostazioni eseguite dall'utente e le sostituisce con le impostazioni dalla fabbrica.

## 5.2 Dopo l'uso

Dato che l'apparecchio consuma un po' di corrente anche nel funzionamento di attraversamento, è consigliabile, dopo l'uso, staccare l'alimentatore dalla presa di rete.

## 6 Dati tecnici

Norme video: . . . . PAL, NTSC

Risoluzione

(pixel orizz. x vert.): 1024 x 768

800 x 600

640 x 480

Frequenze

immagine: . . . . . 60 Hz, 75 Hz

Ingressi video: . . . . RCA, composito

Mini-DIN, S-Video

D-SUB, 15 poli, VGA

Ingressi audio: . . . . RCA, stereo


jack 3,5 mm, stereo

Uscita video: . . . . . D-SUB, 15 poli, VGA

Uscita audio: . . . . . jack 3,5 mm, stereo

Temperatura

d'esercizio: . . . . . 0 – 40 °C.

Alimentazione: . . . . 9 V , 600 mA tramite alimen-

tatore in dotazione con

230 V~/50 Hz/5 VA

Dimensioni: . . . . . 170 x 30 x 110 mm

Peso: . . . . . 225 g


Dati forniti dal costruttore.

Con riserva di modifiche tecniche.

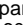


## 1 Elementos operativos y conexiones

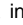
### 1.1 Parte superior (fig. 1)

- 1 Botón /Source para conmutar entre dos entradas vídeo "C-in" y "S-in".

*en el menú de pantalla:* para confirmar una función del menú seleccionada

- 2 Botón /Freq. para conmutar entre dos frecuencias de imagen 60 Hz y 75 Hz para la señal vídeo convertida

*en el menú de pantalla:* para seleccionar las funciones del menú y cambiar ajustes


- 3 Botón /i para insertar las características de la señal vídeo actual

*en el menú pantalla:* para seleccionar las funciones de menú y cambiar ajustes

- 4 LED de potencia para el conversor vídeo

on: señal vídeo convertida desde "C-in" o "S-in" y señales audio en "Audio-in" se envían a la salida

off: señales en "VGA-in" y "Line-in" se envían a la salida


- 5 Botón  para llamar y salir del menú de pantalla

### 1.2 Parte delantera (fig. 2)

- 6 Tomas phono "Audio in" para la conexión de la señal audio de la fuente vídeo en "C-in" (7) o "S-in" (8)

- 7 Toma phono "C-in" para la conexión de una fuente vídeo (p. ej. cámara, videocassette, reproductor DVD, consola de juegos) con señal compuesta de color

- 8 Toma mini DIN "S-in" para la conexión de una fuente vídeo (p. ej. cámara, videocassette, reproductor DVD, consola de juegos) con señal S-Video

- 9 Botón  para conmutar entre la función de conversor vídeo y la función por la alimentación de las señales vía el PC (ver capítulo 1.1, artículo 4 "LED de potencia")

### 1.3 Parte trasera (fig. 3)

- 10 Toma de alimentación "DC 9V" para la conexión de la unidad de alimentación entregada

- 11 Toma D-SUB "VGA in" para la conexión de un PC

- 12 Toma D-SUB "Monitor" para la conexión al monitor

- 13 Toma estéreo 3,5 mm "Line-in" para la conexión a la toma Line-out (salida audio) de un PC

- 14 Toma estéreo 3,5 mm "SPK out", salida audio p. ej. para la conexión de altavoces activos

## 2 Notas de seguridad

El conversor y la unidad de alimentación entregada responden a la normativa 89/336/EEC relativa a la compatibilidad electromagnética. La unidad de alimentación responde adicionalmente a la directiva de bajo voltaje 73/23/EEC.

### ¡Atención!

La unidad de alimentación recibe un voltaje principal peligroso de 230 V~. No manipule nunca el interior del aparato, podría en caso de manipulación inadecuada, sufrir una descarga eléctrica mortal. La apertura del conversor o de la unidad de alimentación niega todo derecho de garantía.

- El conversor y la unidad de alimentación són sólo para uso interior. Protegerlos contra todo tipo de proyecciones de agua y las salpicaduras de agua, la alta humedad en el ambiente y el calor (rango de temperaturas admisibles para su funcionamiento 0–40 °C)
- No conectar el conversor e inmediatamente desconectar la unidad de alimentación de la toma de red si:
  1. hay un daño visible en el conversor o en la unidad de alimentación
  2. puede haber un error después de una caída o un accidente similar
  3. hay algún malfuncionamiento.Siempre deben repararse sólo por personal especializado.
- Para limpiarlos utilizar sólo un trapo seco y blando sin ningún tipo de producto químico o agua.
- Rechazamos cualquier responsabilidad en caso de daños personales o materiales resultantes si el conversor o la unidad de alimentación han sido utilizados para otras utilidades, si no han sido conectados o utilizados correctamente o no han sido reparados de manera experta; por estos mismos motivos carecería todo tipo de garantía.



Cuando el conversor y la unidad de alimentación estén definitivamente retirados del servicio, hay que depositarlos en una fábrica de reciclaje adaptada para su contaminación no contaminante.

## 3 Aplicaciones

Este conversor permite convertir las señales de cualquier fuente de vídeo deseada, p. ej. cámaras, multiplexores de vídeo, videocassettes, reproductores de DVD o consolas de juegos en una señal VGA y visualizarlos en el monitor de un PC. La señal vídeo puede utilizarse en el formato de señal compuesta de color o en el formato S-vídeo. Presionando el botón es posible de conmutar entre las dos entradas vídeo. La unidad se ajusta automáticamente al estándar del vídeo de la señal aplicada (PAL o NTSC).

El conversor tiene adicionalmente una entrada de alimentación de señales VGA para la conexión de un PC y entradas audio y salidas audio de manera que es posible conmutar entre las señales de vídeo converti-



das y la señal VGA del PC y las señales audio correspondientes. Se proporciona un cable VGA y un cable audio para las conexiones desde el PC al conversor.

Vía un menú de pantalla el conversor puede adaptarse a las necesidades del usuario de manera muy versátil. Es posible ajustar el brillo, el contraste, el color, la nitidez de la imagen, la resolución, la frecuencia de imagen y el tipo de monitor.


## 4 Conexión

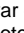
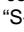
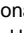
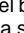
¡Todas las conexiones deben hacerse sólo con las unidades desconectadas!

- 1) Conectar la fuente de vídeo a la toma de entrada "C-in" (7) o "S-in" (8). Si distintas fuentes vídeo se conectan a las dos entradas, es posible conmutar entre ellas en cualquier momento presionando un botón.
- 2) Conectar el monitor a la toma "Monitor" (12).
- 3) Conectar la salida VGA del PC a la toma "VGA in" (11).
- 4) Conectar la salida audio del PC a la toma "Line-in" (13).
- 5) Conectar la salida audio de la fuente vídeo a las tomas "Audio in" (6).
- 6) Conectar los altavoces activos del PC o un amplificador audio externo a la toma "SPK out" (14).
- 7) Conectar la toma de bajo voltaje de la unidad de alimentación a la toma "DC 9V" (10) y la unidad de alimentación a la toma principal de corriente.


**Note:** Si el VTM-20 sólo se utiliza como conversor para la señal vídeo y si no debe funcionar alternativamente con un monitor de PC, las conexiones de los aparatos 3) a 6) no son necesarios.

## 5 Funcionamiento

Si el botón  (9) no se presiona [el LED de potencia (4) no se ilumina], las señales de alimentación en "VGA in" y "Line-in" se mandan a la salida. Cualquier posibilidad de ajuste del conversor no tendrá ningún efecto en las señales de alimentación.

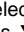

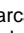
- 1) Activar el conversor con el botón  (9). El LED (4) de potencia se ilumina. Ahora la señal de vídeo convertida aparece en el monitor. Al mismo tiempo las señales audio en las tomas "Audio in" (6) se mandan a la salida "SPK out" (14).
- 2) Para conmutar entre las dos entradas vídeo "C-in" (7) y "S-in" (8), presionar el botón /Source (1).
- 3) Para conmutar entre las dos frecuencias de imagen 60 Hz y 75 Hz para la emisión de la señal vídeo, presionar el botón /Freq. (2).
- 4) Con el botón /i (3) se inserta información referente a la señal de vídeo actual durante aprox. 5 s:  
Entrada vídeo ("CVBS"="C-in"/"S-VIDEO"="S-in")  
Estándar vídeo (PAL/NTSC)  
Frecuencia de imagen (60 Hz/75 Hz)  
Resolución de imagen (1024 x 768/800 x 600/640 x 480)
- 5) Para hacer los ajustes de imagen (brillo, contraste, color, etc.), llamar el menú de pantalla – ver cap. 5.1.

## 5.1 Ajustes en el menú de pantalla


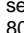
Llamar el menú con el botón  (5). Con este mismo botón el menú puede cerrarse en cualquier momento. Si no se presiona ningún botón durante más de 15 seg. con el menú insertado, el menú se cerrará automáticamente.

El menú:

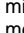




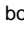

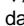
BRIGHTNESS	brillo
CONTRAST	contraste
COLOR	intensidad de color
HUE	tonalidad
SHARPNESS	nitidez de imagen
RESOLUTION	resolución
FREQUENCY	frecuencia
MONITOR	tipo de monitor
RESET	reinicialización de todos los ajustes


Seleccionar la función de menú deseada con los botones /Freq. (2) o /i (3) y confirmar con el botón /Source (1). La función seleccionada tiene una marca roja. Luego hacer el ajuste con las teclas de flechas (2 o 3).

- 1) Para ajustar el brillo (**BRIGHTNESS**), contraste (**CONTRAST**), intensidad de color (**COLOR**), tonalidad (**HUE**) y nitidez de imagen (**SHARPNESS**), llamar la función respectiva (seleccionarla con las teclas de flechas  y  y confirmar con ) y luego ajustar el valor deseado (min. 0 hasta un máximo de 100, para SHARPNESS: 0 hasta 15) con las teclas de flechas: para aumentar el valor, presionar el botón /i (3), para disminuirlo, el botón /Freq. (2).
- 2) Para cambiar la resolución de imagen (número horizontal y vertical de píxeles en la señal vídeo convertida), llamar la función **RESOLUTION**.

Con los botones /i (3) y /Freq. (2) es posible seleccionar las siguientes resoluciones: 1024 x 768, 800 x 600 y 640 x 480.

El valor actual está destacado en color.

- 3) Vía la función **FREQUENCY** es posible conmutar entre las dos frecuencias de imagen 60 Hz y 75 Hz para el proceso de salida de la señal vídeo. Lo mismo es posible con el botón /Freq. (2) fuera del menú.  
Para este propósito presionar el botón /i (3) o /Freq. (2). El valor actual está destacado en color.
- 4) Vía la función **MONITOR** el tipo de monitor utilizado puede seleccionarse. LCD (pantalla de cristal líquido) y CRT (tubo de rayos catódicos) se pueden seleccionar.  
Con el botón /i (3) o /Freq. (2) seleccionar el tipo de monitor correspondiente. El tipo de monitor que está ajustado actualmente está marcado en color.
- 5) Vía la función **SOURCE** es posible conmutar entre las dos entradas vídeo "CVBS" = "C-in" (7) y "S-VIDEO" = "S-in" (8). Lo mismo es posible con el botón /Source (1) fuera del menú.  
Para este propósito presionar el botón /i (3) o /Freq. (2). La entrada seleccionada está destacada en color.

- E** 6) Para reinicializar los ajustes del menú, seleccionar la función **RESET** y confirmar con el botón /Source (1).

Esta función borra todos los ajustes hechos por el usuario y las sustituye por los ajustes de fábrica.

## 5.2 Después el uso

Como la unidad tiene un consumo de corriente bajo incluso en el funcionamiento de alimentación de las señales, se recomienda desconectar la unidad de alimentación de la toma principal de corriente después de utilizarla.

## 6 Especificaciones

Estándar de vídeo: PAL, NTSC

Resoluciones

(píxeles hor. x vert.): 1024 x 768  
800 x 600  
640 x 480

Frecuencias

de imagen: . . . . . 60 Hz, 75 Hz

Entradas vídeo: . . . phono, compuesta  
mini DIN, S-Video  
D-SUB, 15 polos, VGA


Entradas audio: . . . phono, estéreo  
toma 3,5 mm, estéreo

Salida vídeo: . . . . . D-SUB, 15 polos, VGA

Salida audio: . . . . . toma 3,5 mm, estéreo

Temperatura

ambiente: . . . . . 0–40 °C

Alimentación: . . . . 9 V , 600 mA vía unidad de alimentación proporcionada conectada a 230 V~/50 Hz/5 VA

Dimensiones: . . . . 170 x 30 x 110 mm

Peso: . . . . . 225 g

Datos según fabricante.


Sujeto a modificaciones técnicas.




**Prosimy o otworenie instrukcji na stronie 3, gdzie znajdują Państwo opisywane elementy sterujące i gniazda połączeniowe.**

## 1 Elementy użytkowe i złącza


### 1.1 Panel górny (rys. 1)

- 1 Przycisk /Source – przełączanie pomiędzy dwoma wejściami wideo "C-in" oraz "S-in".

*W menu ekranowym:* do zatwierdzenia wybranej funkcji menu.

- 2 Przycisk /Freq. – przełączanie częstotliwości odświeżania sygnału po konwersji: 60 Hz lub 75 Hz.

*W menu ekranowym:* do wyboru funkcji menu oraz zmiany ustawień.


- 3 Przycisk /i – wybór właściwości bieżącego sygnału wideo

*W menu ekranowym:* do wyboru funkcji menu oraz zmiany ustawień.

- 4 Wskaźnik zasilania konwertera wideo

włączony: sygnały po konwersji z wejść "C-in" lub "S-in" oraz sygnały audio z wejść "Audio-in" są wysyłane na wyjście

wyłączony: sygnały z wejść "VGA-in" oraz "Line-in" są wysyłane na wyjście

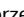
- 5 Przycisk  do wywołania oraz opuszczenia menu ekranowego.

### 1.2 Panel przedni (rys. 2)

- 6 Gniazda chinch "Audio-in" do podłączenia sygnału audio sygnału wejściowego – podawanego na wejścia "C-in" (7) lub "S-in" (8).

- 7 Gniazdo chinch "C-in" do podłączenia sygnału wideo VHS (np. kamera, odtwarzacz wideo, DVD, konsola do gier).

- 8 Gniazdo mini-DIN "S-in" do podłączenia sygnału wideo SVHS (np. kamera, odtwarzacz wideo, DVD, konsola do gier).

- 9 Przycisk  do przełączania pomiędzy trybami pracy: konwersją sygnału lub pracy przepustowej (zob. rozdział 1.1, punkt 4 "Wskaźnik zasilania").

### 1.3 Panel tylni (rys. 3)

- 10 Gniazdo zasilające "DC 9V" do podłączenia zasilacza (dołączanego do konwertera).

- 11 Gniazdo VGA "VGA-in" do podłączenia komputera.

- 12 Gniazdo VGA "Monitor" do podłączenia monitora.

- 13 Gniazdo mały jack stereo 3,5 mm "Line-in" do podłączenia wyjścia liniowego komputera (line-out).

- 14 Gniazdo mały jack stereo 3,5 mm "SPK out" do podłączenia np. aktywnych głośników.

## 2 Środki bezpieczeństwa

Konwerter oraz zasilacz są zgodne z wymaganiami normy o zgodności elektromagnetycznej 89/336/EEC. Zasilacz dodatkowo z wymaganiami normy dotyczącej urządzeń niskonapięciowych 73/23/EEC.

### Uwaga!

Zasilacz jest zasilany niebezpiecznym dla życia napięciem zmiennym 230 V. Aby uniknąć porażenia elektrycznego nie wolno otwierać urządzenia. Jego naprawą powinien zajmować się tylko przeszkolony personel.

- Urządzenia są przeznaczone tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń. Należy chronić przed dostaniem się jakiegokolwiek cieczy do środka urządzeń, dużą wilgotnością oraz ciepłem (temperatura otoczenia powinna wynosić od 0 – 40 °C).

- Nie wolno używać urządzenia lub natychmiast odłączyć główną wtyczkę zasilającą z gniazda:

1. Jeśli występują widoczne uszkodzenia urządzenia lub kabla zasilającego.

2. Uszkodzenie urządzenia może wystąpić w wyniku upadku lub innego podobnego zdarzenia.

3. Jeśli urządzenie działa nieprawidłowo.

W takim przypadku naprawą urządzenia powinien zajmować się tylko przeszkolony personel.

- Do czyszczenia należy używać tylko suchej, miękkiej ściereczki. Nie wolno używać wody ani żadnych środków chemicznych.

- Nie ponosi się odpowiedzialności za wynikłe uszkodzenia sprzętu lub obrażenia użytkownika w przypadku gdy urządzenie jest wykorzystywane w innych celach niż to się przewiduje lub jeśli jest nieodpowiednio zainstalowane, podłączane, używane lub naprawiane.



Aby nie zaśmiecać środowiska po całkowitym zakończeniu eksploatacji urządzeń należy je oddać do punktu recyklingu.

## 3 Zastosowanie


VTM-20 pozwala na konwersję sygnału praktycznie z dowolnego źródła wideo, np. kamery, multipleksera, odtwarzacza wideo, DVD lub konsoli do gier na sygnał VGA, który można podać na monitor komputerowy. Urządzenie daje możliwość podłączenia dwóch typów sygnału wejściowego: VHS lub SVHS. Za pomocą przycisku można dokonać wyboru źródła sygnału. Konwerter sam automatycznie wykrywa i dostraja się do standardu podłączanego sygnału (PAL lub NTSC).

Urządzenie posiada także dodatkowo wejście przepustowe VGA pozwalające na podłączenie komputera wraz z fonią. W ten sposób można przełączać pomiędzy sygnałem z komputera a sygnałem skonwertowanym (wraz z fonią).

Za pomocą menu ekranowego można dokonywać ustawień parametrów wyświetlanego obrazu w bardzo szerokim zakresie: jasności, kontrastu, koloru, ostrości, rozdzielczości, częstotliwości odświeżania oraz typu podłączanego monitora.

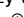
## 4 Podłączenia





Wszelkich podłączeń należy dokonywać przy wyłączonych urządzeniach!

- 1) Podłączyć źródło sygnału wideo do gniazd "C-in" (7) lub "S-in" (8). Naciskając przycisk /Source (1) można wybrać źródło, jeśli podłączone są dwa różne źródła sygnału.
- 2) Podłączyć monitor do gniazda "Monitor" (12).
- 3) Podłączyć wyjście VGA komputera do gniazda "VGA in" (11).
- 4) Podłączyć wyjście audio komputera do gniazda "Line-in" (13).
- 5) Podłączyć wyjście audio źródła wideo do gniazda "Audio-in" (6).
- 6) Podłączyć aktywne głośniki lub zewnętrzny wzmacniacz do wyjścia "SPK out" (14).
- 7) Podłączyć wtyk zasilacza do gniazda "DC 9V" (10) a następnie zasilacz do gniazda sieciowego.


**Uwaga:** Jeśli VTM-20 będzie służyło jedynie jako konwerter sygnału wideo i nie jest wymagana praca z komputerem należy pominąć kroki od 3) do 6).

## 5 Obsługa

Przy wyłączonym urządzeniu – wyciśniętym przycisku  (9) [zgaszony wskaźnik (4)] sygnał z wejść "VGA in" oraz "Line-in" jest wysyłany na wyjście. Jakiegokolwiek ustawienia parametrów tego sygnałów będą wtedy niemożliwe.




- 1) Włączyć konwerter naciskając przycisk  (9). Zapali się wskaźnik LED (4). Sygnał wideo po konwersji zostanie wysłany na wyjście natomiast sygnał audio z wejść "Audio in" (6) na wyjście "SPK out" (14).
- 2) Aby wybrać pomiędzy źródłami podłączonymi do wejść "C-in" (7) oraz "S-in" (8), nacisnąć przycisk /Source (1).
- 3) Za pomocą przycisku /Freq. (2) można wybrać częstotliwość odświeżania sygnału wyjściowego wideo pomiędzy 60 Hz a 75 Hz.
- 4) Aby wyświetlić informacje o podłączonym sygnale wideo (informacja będzie wyświetlana przez około 5 sekund) należy nacisnąć przycisk /i (3):  
Wybrane wejście sygnału ("CVBS" = "C-in"/"S-VIDEO" = "S-in")  
Standard wideo (PAL/NTSC)  
Częstotliwość obrazu (60 Hz/75 Hz)  
Rozdzielczość obrazu (1024 x 768/800 x 600/640 x 480)
- 5) Aby dokonać ustawień parametru obrazu (jasność, kontrast, kolor, itd.) należy wywołać menu ekranowe – zobaczyć rozdział 5.1.

## 5.1 Ustawienia w menu ekranowym

Wywołać menu ekranowe przyciskiem  (5). Za pomocą tego samego przycisku w każdej chwili menu można opuścić. Jeśli przez około 15 sekund żaden przycisk nie zostanie naciśnięty menu automatycznie wygaśnie.


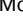
Pozycje menu:


BRIGHTNESS	Jasność
CONTRAST	Kontrast
COLOR	Kolor
HUE	Odcień
SHARPNESS	Ostrość
RESOLUTION	Rozdzielczość
FREQUENCY	Częstotliwość
MONITOR	Monitor
RESET	Reset



Wybrać żądaną funkcję menu za pomocą przycisku /Freq. (2) lub /i (3) i zatwierdzić przyciskiem /Source (1). Wybrana pozycja zostanie podświetlona na czerwono. Następnie za pomocą strzałek (2 lub 3) należy dokonać odpowiednich ustawień.

- 1) Aby ustawić Jasność (**BRIGHTNESS**), kontrast (**CONTRAST**), kolor (**COLOR**), Odcień (**HUE**) oraz Ostrość (**SHARPNESS**) obrazu, wywołać odpowiednią funkcję (wybrać przyciskami  oraz  i zatwierdzić ) a następnie ustawić odpowiednią wartość (min. 0, maksymalnie 100, dla ostrości od 0 do 15) za pomocą strzałek. Aby zwiększyć wartość użyć przycisku /i (3), aby zmniejszyć przycisku /Freq. (2).



- 2) Aby zmieniać rozdzielczość obrazu (liczba pikseli w płaszczyźnie poziomej oraz pionowej skonwertowanego sygnału) należy wywołać funkcję Rozdzielczość (**RESOLUTION**).

Za pomocą przycisków /i (3) oraz /Freq. Można wybrać następujące rozdzielczości: 1024 x 768, 800 x 600 oraz 640 x 480.

- 3) Funkcja Częstotliwość (**FREQUENCY**) służy do zmiany częstotliwości odświeżania sygnału wyjściowego pomiędzy 60 Hz a 75 Hz. To samo można wykonać naciskając przycisk /Freq. (2) spoza menu.

W tym celu należy użyć przycisków /i (3) lub /Freq. (2). Wybrana wartość zostanie podświetlona na czerwono.

- 4) Typ podłączonego monitora można wybrać funkcją Monitor (**MONITOR**). Do wyboru są następujące opcje: LCD (monitor ciekłokrystaliczny) oraz CRT (monitor kineskopowy).

W tym celu należy użyć przycisków /i (3) lub /Freq. (2). Wybrany typ zostanie podświetlony na czerwono.

- 5) Funkcja Źródło (**SOURCE**) służy do przełączania pomiędzy dwoma źródłami sygnału wideo "CVBS" = "C-in" (7) oraz "S-VIDEO" = "S-in" (8). To samo można wykonać naciskając przycisk ▼/Freq. (1) spoza menu.

W tym celu należy użyć przycisków ▲/i (3) lub ▼/Freq. (2). Wybrane wejście zostanie podświetlone na czerwono.

- 6) Aby zresetować ustawienia menu, należy wybrać funkcję Reset (**RESET**) i zatwierdzić przyciskiem ▼/Freq. (1).

Wywołanie tej funkcji spowoduje przywrócenie ustawień fabrycznych.

## 5.2 Po zakończeniu użytkowania

Ponieważ urządzenie będzie pobierało z sieci niewielką ilość energii nawet jeśli będzie wyłączone [wyciśnięty przycisk ⊕ (9)], zaleca się po użyciu odłączyć zasilacz z sieci.

## 6 Dane techniczne

Standard wideo: . . . PAL, NTSC

Rozdzielczość

(ilość pikseli

poziom x pion): . . . 1024 x 768

800 x 600

640 x 480

Częstotliwość

odświeżania

obrazu: . . . . . 60 Hz, 75 Hz

Wejścia wideo: . . . chinch – VHS

mini Din –SVHS

D-SUB, 15 pinowe – VGA

Wejścia audio: . . . chinch, stereo

mały jack 3,5 mm stereo

Wyjście wideo: . . . D-SUB, 15 pinowe – VGA

Wyjście audio: . . . mały jack 3,5 mm stereo

Temperatura pracy: 0 – 40 °C

Zasilanie: . . . . . 9 V  $\equiv$ , 600 mA z dołączonego

zasilacza

podłączonego do sieci

230 V~ /50 Hz /5 VA

Wymiary: . . . . . 170 x 30 x 110 mm

Waga: . . . . . 225 g

Zgodnie z danymi producenta.

Z zastrzeżeniem do możliwych zmian.



## Video-VGA-omzetter

Lees aandachtig de onderstaande veiligheidsvoorschriften, alvorens het toestel in gebruik te nemen. Mocht u bijkomende informatie over de bediening van het toestel nodig hebben, lees dan de Engelse tekst van deze handleiding.

### Veiligheidsvoorschriften

De video-VGA-omzetter en de meegeleverde netadapter zijn in overeenstemming met de EU-richtlijn 89/336/EEG voor elektromagnetische compatibiliteit. De netadapter is bovendien in overeenstemming met de EU-richtlijn 73/23/EEG voor toestellen op laagspanning.

#### Opgelet!

De netspanning (230 V~) van de netadapter is levensgevaarlijk. Open het toestel niet, want door onzorgvuldige ingrepen loopt u het risico op elektrische schokken. Bovendien vervalt elke garantie bij het eigenhandig openen van de video-VGA-omzetter of de netadapter.

Let eveneens op het volgende:

- De video-VGA-omzetter en de netadapter zijn enkel geschikt voor gebruik binnenshuis. Vermijd drui- en spatwater, uitzonderlijk warme plaatsen en plaatsen

met een hoge vochtigheid (toegestaan omgevings-temperatuurbereik: 0–40 °C).

- Schakel de video-VGA-omzetter niet in en trek onmiddellijk de netadapter uit het stopcontact:
  1. wanneer de video-VGA-omzetter of de netadapter zichtbaar beschadigd is,
  2. wanneer er een defect zou kunnen optreden nadat het toestel bijvoorbeeld gevallen is,
  3. wanneer het toestel slecht functioneert.
 De video-VGA-omzetter resp. de netadapter moet in elk geval hersteld worden door een gekwalificeerd vakman.
- Gebruik voor de reiniging uitsluitend een droge, zachte doek. Gebruik in geen geval chemicaliën of water.
- In geval van ongeoorloofd of verkeerd gebruik, verkeerde aansluiting, foutieve bediening of van herstelling door een niet-gekwalificeerd persoon vervalt de verantwoordelijkheid voor hieruit resulterende materiële of lichamelijke schade en de garantie voor de video-VGA-omzetter en de netadapter.
- Wanneer de video-VGA-omzetter en de netadapter definitief uit bedrijf worden genomen, bezorg ze dan voor milieuvriendelijke verwerking aan een plaatselijk recyclagebedrijf.

## Video VGA Konverter

Læs nedenstående sikkerhedsoplysninger opmærksomt igennem før ibrugtagning af enheden. Bortset fra sikkerhedsoplysningerne henvises til den engelske tekst.

### Vigtige sikkerhedsoplysninger

Denne enhed og plug-in strømforsyningen overholder EU-direktivet vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EØF. Strømforsyningen overholder desuden lavspændingsdirektivet 73/23/EØF

#### Vigtigt!

Plug-in strømforsyningen benytter livsfarlig netspænding (230 V~). For at undgå fare for elektrisk stød må den ikke åbnes. Overlad servicering til autoriseret personel. Desuden bortfalder enhver reklameret, hvis enheden eller strømforsyningen har været åbnet.

Vær altid opmærksom på følgende:

- Enheden og plug-in strømforsyningen er kun beregnet til indendørs brug. Beskyt enhederne mod vanddråber og -stænk, høj luftfugtighed og varme (tilladt omgivelsestemperatur 0–40 °C).

- Selv hvis enheden slukkes, har strømforsyningen et lille strømforbrug, når den er tilsluttet netspænding.
- Tag ikke enheden i brug og tag straks strømforsyningen ud af stikkontakten i følgende tilfælde:
  1. hvis der er synlig skade på enheden eller strømforsyningen.
  2. hvis der kan være opstået skade, efter at enhederne er tabt eller lignende.
  3. hvis der forekommer fejlfunktion.
 Enheden/strømforsyningen skal altid repareres af autoriseret personel.
- Til rengøring må kun benyttes en tør, blød klud; der må under ingen omstændigheder benyttes kemikalier eller vand.
- Hvis enheden eller strømforsyningen benyttes til andre formål, end de oprindeligt er beregnet til, hvis den ikke er tilsluttet korrekt, hvis den betjenes forkert, eller hvis den ikke repareres af autoriseret personel, omfattes eventuelle skader ikke af garantien.
- Hvis enhederne skal tages ud af drift for bestandigt, skal de bringes til en lokal genbrugsstation for bortskaffelse.

Innan enheten tas i bruk, läs noga igenom säkerhetsföreskrifterna. För ytterligare information, läs den Engelska delen av bruksanvisningen.

## Säkerhetsföreskrifter

Enheten och nätdelen uppfyller EG-direktiv 89/336/ EWG avseende elektromagnetiska störfält. Nätdelen uppfyller dessutom EG-direktiv 73/23/EWG avseende lågspänningsapplikationer.

### OBS!

Nätdelen använder livsfarligt hög spänning internt (230 V~). För att undvika en elektrisk stöt, öppna aldrig chassiet på egen hand utan överlåt all service till auktoriserad verkstad. Alla garantier upphör att gälla om egna eller oauktoriserade ingrepp görs i nätdelen eller enheten.

Ge även akt på följande:

- Enheten och nätdelen är endast avsedda för inomhusbruk. Skydda enheterna mot vätskor, hög luftfuktighet och hög värme (tillåten omgivningstemperatur 0–40 °C).

- Nätdelen har en låg strömförbrukning även då enheten är fränslagen.
- Använd inte enheten och ta omedelbart nätdelen ur elurtaget om något av följande fel uppstår:
  1. Enheten eller nätdelen har synliga skador.
  2. Enheten är skadad av fall e. d.
  3. Enheten har andra felfunktioner.Enheten skall alltid lagas på verkstad av utbildad personal.
- Rengör endast med en mjuk och torr trasa, använd aldrig kemikalier eller vatten vid rengöring.
- Om enheten eller nätdelen används för andra ändamål än avsett, om den kopplas in felaktigt, om den används på fel sätt eller inte repareras av auktoriserad personal upphör alla garantier att gälla och inget ansvar tas heller för uppkommen skada på person eller materiel.
- Om enheten och nätdelen skall kasseras bör de lämnas in till återvinning.

## Video VGA muunnin

Ole hyvä ja huomioi aina seuraavat turvallisuutta koskevat ohjeet ennen laitteen käyttöön ottoa. Katso käyttöön liittyviä ohjeita myös Englanninkielisistä ohjeista, jos tarvitset lisää tietoa laitteen käytöstä.

## Turvallisuudesta

Laitteet (video VGA muunnin ja kytkettävä virtälähde) vastaavat direktiiviä 89/336/EEC sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta. Liitettävä virtälähde vastaa lisäksi matalajännitte direktiiviä 73/23/EEC.

### Huomio!

Liitettävä virtälähde toimii hengenvaarallisella jännitteellä (230 V~). Jätä huoltotoimet valtuutetulle huolto- liikkeelle. Epäpätevä huolto ja käsittely saattavat aiheuttaa sähköiskun vaaran. Takuu raukeaa, jos laite tai virtälähde on avattu.

Huomioi seuraavat seikat:

- Nämä laitteet soveltuvat käytettäväksi ainoastaan sisätiloissa. Suojele laitetta kosteudelta, vedeltä ja kuumuudelta (sallittu ympäröivä lämpötila 0–40 Celsius astetta).

- Virtälähde kuluttaa jonkin verran virtaa silloinkin kun laite on pois päältä.
- Irrota virtalähteen johto pistorasiasta, äläkä käynnistä laitetta, jos:
  1. laitteessa tai virtalähteessä on havaittu vaurio,
  2. laitteiden putoaminen tai vastaava vahinko on saattanut aiheuttaa vaurion,
  3. laitteissa esiintyy toimintahäiriöitä.Kaikissa tapauksissa laite tulee toimittaa valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
- Käytä puhdistamiseen pelkästään kuivaa, pehmeää kangasta.
- Jos laitetta käytetään muuhun kuin mihin ne ovat alun perin tarkoitettu, jos niitä käytetään väärin taikka niitä ei ole huollettu tai korjattu valtuutetussa huoltoliikkeessä, takuu ei ole voimassa, eikä valmistaja, maahantuoja taikka myyjä ota vastuuta aiheutuneesta vahingosta.
- Kun laite poistetaan lopullisesti käytöstä, huolehdi, että laite hävitetään asianmukaisesti jätteenkäsittelylaitoksessa.

